


# Распиновка разъемов автомагнитол

#### **ACURA**



### **ALPINE TDE-7823W**

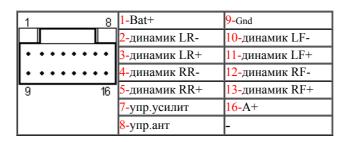

#### **ALPINE 7190M**




### **AUDI GAMMA**



# BECKER AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX




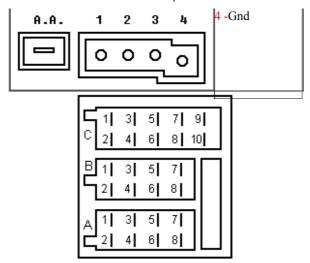


#### **BECKER GRAND PRIX CD**




### **BLAUPUNKT Alpha CC**

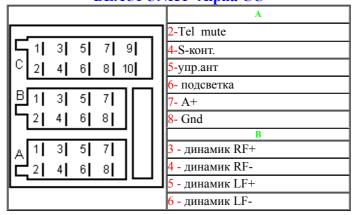

### BLAUPUNKT RDM & RCM 126, 127, 128; Fun Line (He Bce)

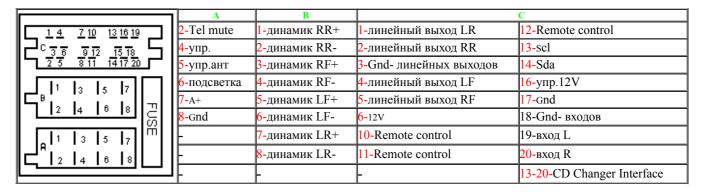

BLAUPUNKT Fun Line 2: Cassablanca CD50, ...

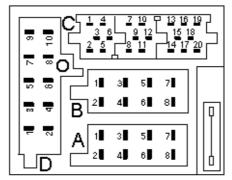

A	В		C
1-AUTO SOUND	1-динамик RR+	1-линейный выход LR	11-REMOTE CONTROL вход
2-TEL MUTE	2-динамик RR-	2-линейный выход RR	12-REMOTE CONTROL GND
3-SUBWOOFER LINE OUT	3-динамик RF+	3-GND линейных выходов	13-BUS-IN
4-BAT+	4-динамик RF-	4-линейный выход LF	14-BUS-OUT
5-упр.ант	5-динамик LF+	5-линейный выход RF	15-12V
6-подсветка	6-динамик LF-	6-12V	<mark>16-</mark> упр.12V
7-A+	7-динамик LR+	7-TEL/линейный вход +	17-BUS-GND
8-GND	8-динамик LR-	8-TEL/линейный вход -	18-GND линейных входов
Г		<mark>9-</mark> RADIO/упр.	19-вход линейный L
1-2-ой линейный вход L	2-2-ой линейный вход R	10-REMOTE CONTROL 12V	20-вход линейный R
3-2-2-ой линейный вход R	-	-	-


### BLAUPUNKT CCP08, Denver SQR88, Sylt SQR88



### **BLAUPUNKT San Francisco SQR28**



### **BLAUPUNKT**

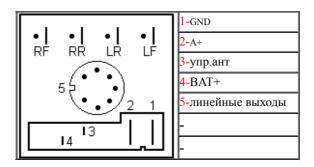


**BLAUPUNKT Lubeck SQM 28** 



#### **BMW**


12 0 0 6	1-A+	7-динамик LF+
11 0 0 5	2-BAT+	8-динамик LF-
10 0 0 4	3-GND	9-динамик RF+
9 0 0 3	4-пустой	10-динамик RF-
8 0 0 2	5-динамик RR+	11-динамик LR+
7 900 1	6-динамик RR-	12-динамик LR-

### **BMW**




1-imput RR -(radio)	9- динамик RR-(сч)	14-imput RF -(radio)	<mark>22</mark> -динамик LF- (сч)
2-imput RR+(radio)	<mark>10</mark> -динамик RL+(вч)	15-imput RF +(radio)	23-динамик RF+(вч)
3-imput RL+(radio)	11-динамик RL+(вч)	16-imput LF +(radio)	<mark>24-</mark> динамик RF -(вч)
4-imput RL -(radio)	12-динамик RR+(вч)	17-imput LF -(radio)	<mark>25-</mark> динамик LF+(вч)
8-динамик RR+(сч)	13-динамик RR- (вч)	21-динамик LF+(сч)	<mark>26</mark> -динамик LF -(вч)

### **BMW BAVARIA C REVERSE III**

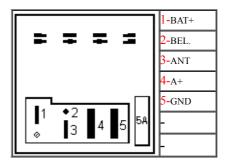


#### **BMW**

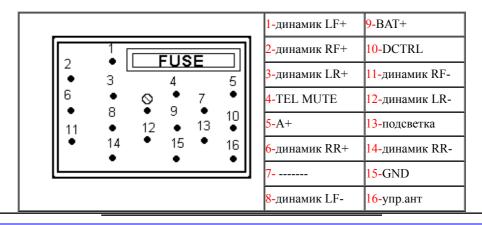

Chrysler Voyager, Saratoga, Le Baron, Neon, Stratus, Vision, Grand Voyager




Chrysler 2569488- Jeep Grand Cherokee

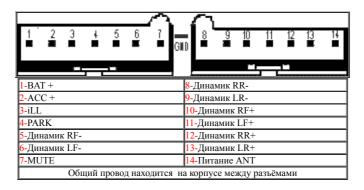

### Chrysler - Jeep, Renault




### **CITROEN**

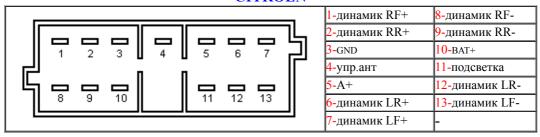

### **CLARION CXR401**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1-динамик RF-	9-динамик LF-
	2-динамик RF+	<mark>10</mark> -динамик LF+
	3-динамик RR-	11-динамик LR-
	4-динамик RR+	12-динамик LR+
	<b>5-</b> упр.ант (?)	13-GND
	6-A+	14-BAT+
	8-подсветка (?)	-

#### **CLARION RAX660DZ**

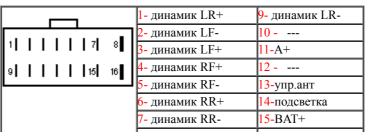


16-GND


#### **DAEWOO**



### **DAEWOO AKF-4087XC, AKF-9625**

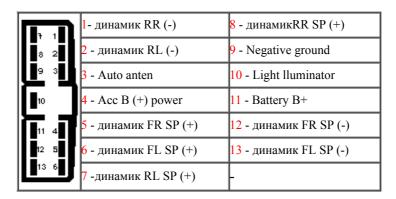


### **DAEWOO AKF-8846, AKF-8847**

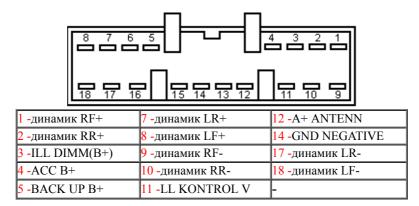

#### **DAEWOO AKF-9255V**



#### **DAEWOO AKF-9255XV**




<mark>2 -</mark> динамик RF-	Ч	14 -		<mark>20 -</mark> динамик LF+	
3 -динамик RR+		15 -питание ант.		-	
4 -динамик RR-	Ч	<mark>17</mark> -динамик LR-	Ч	-	-
6 -gnd		<mark>18 -</mark> динамик LR+		-	-


### **DAIHATSU**




### **FORD**

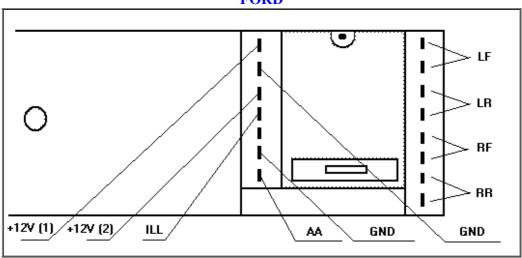

### **GELHARD GXR-2XX**

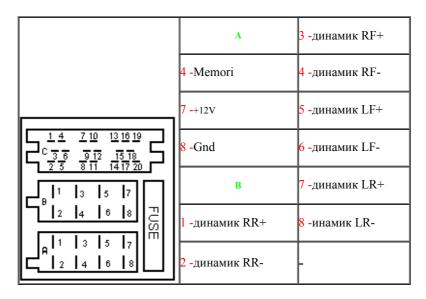


### **GELHARD GXR-860QM**




7 -линейный выход R	17 -подсветка
8 -линейный выход L	18 -GND линейных выходов
10 -ANT GND	20 -ANT


### **GRUNDIG WKC2830, WKC2820**

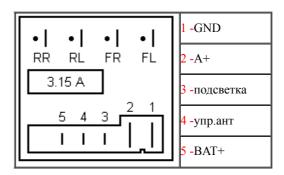

### **GRUNDIG WKC2841**

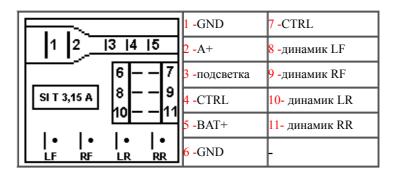


### **GRUNDIG**

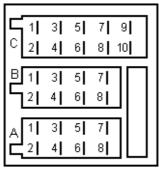


A	В	С
1 -SCV*	1 -динамик RR+	1 -TXD
2 -TEL MUTE	2 -динамик RR-	2 -RXD
-	3 -динамик RF+	3 -+A (CD)
4 -BAT+	4 -динамик RF-	4 -+U (CD)
<mark>5 -</mark> упр.ант	5 -динамик LF+	5 -GND линейных выходов
6 -подсветка	6 -динамик LF-	6 -GND
7 <b>-</b> A+	7 -динамик LR+	7 -линейный выход RF
8 -GND	8 -динамик LR-	8 -линейный выход RR
-	-	9 -линейный выход LF
-	SCV*-Speed Control Volume	10-линейный выход LR

### **GRUNDIG**

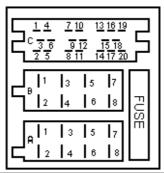

A	В	C		
1 -SCV*	1-динамик RR+	1-линейный выход LR	11-AUX IN	
2 -TEL MUTE	2-динамик RR-	2-линейный выход RR	12-AUX GND	
3	3-динамик RF+	3-GND линейных выходов	13-CD-BUS	
4 -BAT+	4-динамик RF-	4-линейный выход LF	15-CD-BUS GND	
<b>5</b> -упр.ант	5-динамик LF+	5-линейный выход RF	16-+A (CD)	
6 -подсветка	6-динамик LF-	6-12V	17-+U (CD)	
7 -A+	7-динамик LR+	7-RXD	18-CD-NF GND	
8 -GND	8-динамик LR-	8-TXD	19-CD-NF LEFT	
-	-	9-GND	20-CD-NF RIGHT	
SCV*-Speed	-	-	13-20-CD Changer	
Control Volume	-	-	Interface	

### **GOLDSTAR TCC - 330**




3-динамик RF+	7-динамик RF-		11-GND Lin out	con	15-L-ch+CD input	con
4-динамик RR+	8-динамик LF-		12-L-ch+Lin out	con	<mark>16-</mark> динамик LR-	
5-динамик LF+	9-BAT+		13-R-ch+CD input	con	17-динамик RR-	
6-динамик LR+	10-R-ch+Lin out	con	14-GND CD input	con	18-GND	

### **GOLDSTAR TCC - 573**



1-упр.ант	5-динамик LR+		9-динамик LF-	Ч
2-динамик RF+	6-BAT+		10-динамик RR-	Ч
3-динамик LF+	7-A+memori		11-динамик LR-	Ч
4-динамик RR+	8-динамик RF-	Ч	12-GND	Ч

### **HONDA**

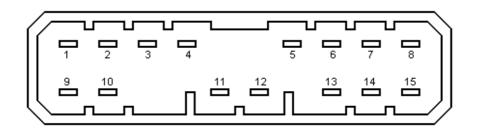

1-динамик RR+	<mark>6-</mark> упр.ант	13-GND
<mark>2-</mark> динамик LR+	<mark>7-</mark> динамик LF+	14-динамик LF-
3-подсветка	8-динамик RF+	15-динамик RF-
4-BAT+	9-динамик RR-	-

10-динамик LR

### **HYUNDAI ATOS, SONATA**




### **HYUNDAI H510JE**

	1-упр.ант	8-динамик LR+
1 2 3 4 5 6	<mark>2-</mark> динамик LR-	9-динамик LF+
	3-динамик LF-	10-A+
	<mark>4-</mark> динамик RF-	11-BAT+
7 8 9 10 11 12 13 14	5-динамик RR-	12-динамик RF+
	6	13-динамик RR+
	7-GND	14-подсветка


### **ISUZU**

	1-A+	12-динамик RF-
	3-BAT+	13-динамик LF+
12 11	4-подсветка	14-динамик LF-
14 13 3 1	<mark>5-</mark> упр.ант	15-динамик LR+
E.J	<mark>9-</mark> динамик RR+	16-динамик LR-
10 3	10-динамик RR-	GND-обод разьема
16 15	11-динамик RF+	-

### **IVECO DAILY**



### JVC KD-GT5R



### **JVC KS-R38**

1.	$\neg$	<mark>1-</mark> динамик LR+	6-GND динамиков
112	•6	<mark>2-</mark> динамик LF+	7-A+
]] 3•	•7 •8	<mark>3-</mark> динамик RF+	8-BAT+
I I 4•	•9	<mark>4-</mark> динамик RR+	9-упр.ант
ٿا		5-GND	-

#### **JVC KS-RG4**

	4-линейный выход L	16-динамик LF-	28-усилит
1 1 1 1 1	5-упр.ант	17-динамик RF-	31-усилит - аудио GND
	6-динамик LF+	<mark>18</mark> -динамик LR-	32-усилит - аудио вход R
210 029	7-динамик RF+	19-динамик RR-	33-усилит
	8-динамик LR+	20-GND	34-усилит
	9-динамик RR+	24-усилит - аудио вход L	<b>35</b> -усилит
1 10 8 920 8 9 1	10-A+	<b>25</b> -усилит	36-усилит
286 36	13-GND линейных выходов	<b>26</b> -усилит	-
	<mark>14-</mark> линейный выход L	27-усилит	-

#### **JVC KS-R38**

	1-динамик LR+	6-GND динамиков
	<mark>2-</mark> динамик LF+	7-A+
1• •6	3-динамик RF+	8-BAT+
3• •7 4• •8	4-динамик RR+	9-упр.ант
5• •9	5-GND	-

### **JVC KS-RG4**



#### **JVC XL-G2500**

	1-A+	7-ANT GND (CHG)
	2-GND	8-линейный выход RF
1 5 6 10	3-BAT+	9-линейный выход LF
	4-упр.усилит	10-GND линейных выходов
11 24	5-ANT GND	23-линейный выход RR
	6-ANT	24-линейный выход LR

### JVC KS-LX200R



### KENWOOD KDC-7070R, KDC-5040R, KRC-958R, ...




#### **KENWOOD KRC-155D**

F				_	_	_	_				1-GND	6-динамик
L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3-A+	8-динамик +
Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5-BAT+	9-динамик -

### **KENWOOD KDC-84R, KDC-94R**

	1-вход А	11-вход А	25-GND
	<mark>2-</mark> GND входа А	17-GND линейного выхода L	26-A+
[	7-линейный выход L	18-GND линейного выхода R	<b>27</b> -упр.усилит
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	8-линейный выход R	19-GND линейного выхода R	33-BAT+
	9-линейный выход R	20-GND линейного выхода L	34-подсветка
36 35 34 33 32 31 30 29	1 <mark>0-</mark> линейный выход L	-	-

### KENWOOD KRC-951RDS, KRC-851D, KRC-751D/L, KRC-651D/L, KRC-451D/L

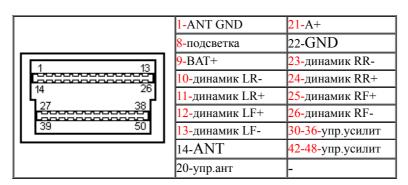

### KENWOOD KRC-951R, KRC-852D/L, KRC-752R, KRC-453D/L, KRC-452D/L

1-ANT GND	14-ANT	26-динамик RF-
4-линейный выход L	17-линейный выход R	27-GND линейного выхода L
5-GND линейного выхода L	18-GND линейного выхода R	28-линейный выход L
8-подсветка	<mark>20-</mark> упр.ант	36-PHONE INTERFACE
9-BAT+	21-A+	39-GND линейного выхода R
10-динамик LR-	22-GND	40-линейный выход R
11-динамик LR+	23-динамик RR-	48-PHONE INTERFACE
12-динамик LF+	<mark>24-</mark> динамик RR+	-


### **KIA PRIDE**

l	1-A+	9-динамик RR+	13-динамик LF+
16 10 14 12 0 4 3	2-GND	<mark>10</mark> -динамик RR-	14-динамик LF-
	3-BAT+	11-динамик RF+	15-динамик LR+
	4-подсветка	<mark>12</mark> -динамик RF-	<mark>16-</mark> динамик LR-


### LG (TCC-8020)

	1-динамик RR+	5-динамик RF-	9-динамик LR+
1.3 7.2	<mark>2-</mark> динамик RR-	6-BAT+	10-ANT
• • •   • • •	3-GND	7-A+	11-динамик LF-
	4-динамик RF+	8-динамик LR-	<mark>12-</mark> динамик LF+


### MERCEDES (BECKER AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX)




#### **MERCEDES**

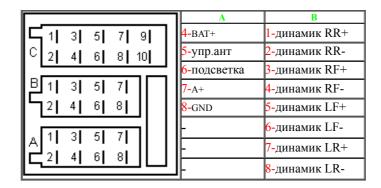


### MITSUBISHI CARISMA, COLT, ECLIPSE, PAJERO, LANCER

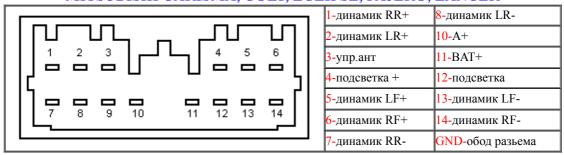


### **NATIONAL RM-Z11SAB**

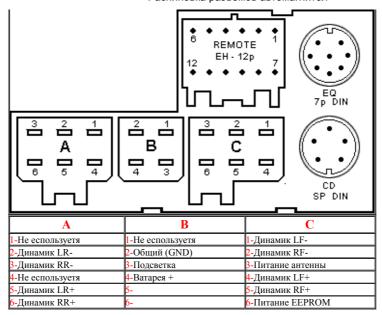

### **NISSAN**

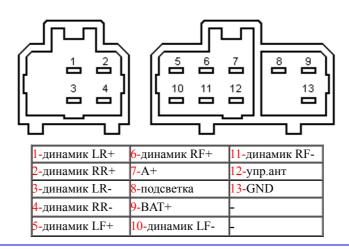

### OPEL Philips SC201, Blaupunkt SC202, Grundig CAR200

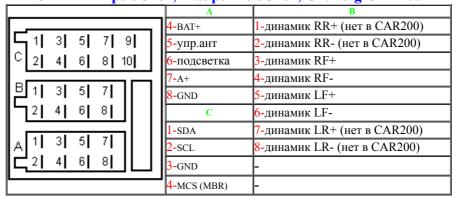


#### **OPEL FRONTERA**

	1-A+	12-динамик RF-
	3-BAT+	13-динамик LF+
4	4-подсветка	14-динамик LF-
	5-упр.ант	15-динамик LR+
9	9-динамик RR+	<mark>16-</mark> динамик LR-
	10-динамик RR-	GND-обод разьема
	11-динамик RF+	-




### PANASONIC CQ-RD915LEN, DP-200V (с CD диском)



1-TEL MUTE (?)	5-динамик LR-	<mark>9-</mark> подсветка (?)	13-динамик LF-
2-динамик RR+	6-GND	<mark>10</mark> -динамик RF+	<mark>14-</mark> упр.ант
3-динамик RR-	7-A+	<mark>11</mark> -динамик RF-	15-BAT+
4-динамик LR+	8-BAT+	<mark>12-</mark> динамик LF+	16-GND

### PANASONIC CQ-H03,04,06,07,08; CQ-J03, CQ-D50, CQ-RD50




1-линейный выход R (не все)	8-динамик LR-	15-динамик RF
2-линейный выход L (не все)	9-BAT+ (не все)	<mark>16</mark> -динамик RR+
3-ANT GND	10-A+	<mark>17-</mark> динамик LF-
5-динамик RF+	11-TEL MUTE (не все)	<mark>18-</mark> динамик LR+
6-динамик RR-	12-GND линейных выходов (не все)	19-GND
<mark>7-</mark> динамик LF+	13-ANT	20-упр.ант


### PANASONIC CQ-DP31EG, CQ-DP41EG

1-линейный выход RR	6-динамик RR-	11-TEL MUTE	<mark>16-</mark> динамик RR+
2-линейный выход LR	7-динамик LF+	12-GND линейных выходов	17-динамик LF-
3-ANT GND	8-динамик LR-	13-ANT	18-динамик LR+
4-линейный выход LF	9-BAT+	14-линейный выход RF	19-GND
5-динамик RF+	10-A+	15-динамик RF-	<b>20-</b> упр.ант

### **PEUGEOT**

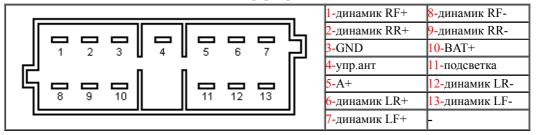

#### **PHILIPS**

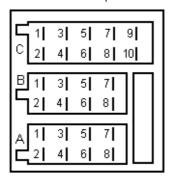

### PHILIPS SC201

A	В	C
<b>4-</b> BAT+	<mark>1-</mark> динамик RR+	1-SDA
<b>5-</b> упр.ант	2-динамик RR-	2-scl
6-подсветка	3-динамик RF+	3-gnd
<b>7-</b> A+	4-динамик RF-	4-MCS (MBR)
8-gnd	5-динамик LF+	-
-	6-динамик LF-	-
-	<mark>7-</mark> динамик LR+	-
-	8-динамик LR-	-


### **PHILIPS CAR400**


A	В	C
1-SDV	<mark>1-</mark> динамик RR+	1-SDA
2-SAC	2-динамик RR-	2-scl
3-TEL MUTE	3-динамик RF+	3-tis
<b>4-</b> BAT+	4-динамик RF-	4-mrq
5-упр.ант	5-динамик LF+	<mark>6-</mark> DDL
6-подсветка	6-динамик LF-	-
7-A+	<mark>7-</mark> динамик LR+	-
8-gnd	8-динамик LR-	-

### **PHILIPS CCR600**


A	В	C
1-sdv	<mark>1-</mark> динамик RR+	1-SDA
2-SAC	2-динамик RR-	2-SCL
3-TEL MUTE	3-динамик RF+	3-TIS
<b>4-</b> BAT+	4-динамик RF-	4-mrq
<b>5-</b> упр.ант	5-динамик LF+	5-CL
6-подсветка	6-динамик LF-	6-DDL
7-A+	<mark>7-</mark> динамик LR+	7-сн
8-gnd	8-динамик LR-	8-IH
-	-	9-CDL
-	-	10-CDR

# PHILIPS DC670

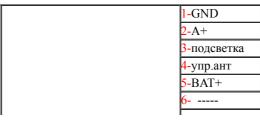

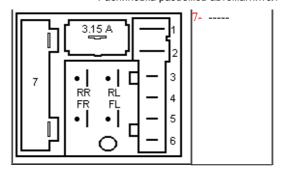

#### **PHILIPS**

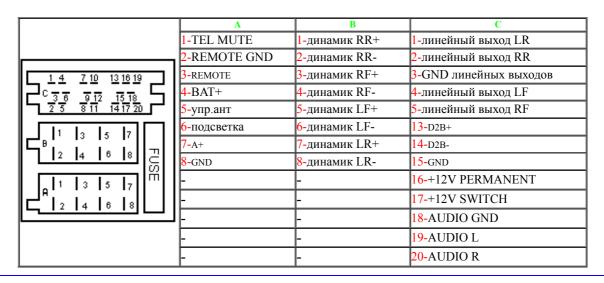

### **PIONEER KEH-1010QR**

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	6-динамик LF,RF-	14-GND	<mark>19</mark> -динамик RF+
	8-динамик LR,RR-	<b>16-</b> ант	<mark>20</mark> -динамик LR+
$\  \bigsqcup_{m,m,m,m,m,m,m} \ $	9-динамик LF+	<mark>17-</mark> GND Ант	-
2019 1817 1615 1413 12 11	10-динамик RR+	18-BAT+	-

#### **PIONEER KE-1900**

	1-упр.ант	3-динамик RF+	5-динамик LF+	7-A+
12345678	2-BAT+	<mark>4-</mark> динамик RF- (???)	<mark>6-</mark> динамик LF- (???)	8-GND

### PIONEER KE-1700SDK



#### **PIONEER KEH-1950**

	1-упр.ант	5-динамик LF-	9-динамик LR-
	2-A+	<mark>6-</mark> динамик LF+	10-динамик RR+
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - 10A -	3-динамик RF-	<mark>7-</mark> BAT+	11-динамик RR-
	4-динамик RF+	8-динамик LR+	12-GND

### **PIONEER KEH-2500R**

	1-упр.ант	5-динамик LF-	9-динамик LR-
	2-A+	<mark>6-</mark> динамик LF+	<mark>10</mark> -динамик RR+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3-динамик RF-	7-BAT+	11-динамик RR-
		8-динамик LR+	12-GND

### PIONEER KEH-2600, KEH-3600

	<b>1-</b> упр.ант	5-динамик RF+	9-динамик RR+
	2-A+	6-динамик RF-	<mark>10</mark> -динамик RR-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	3-динамик LF+	<mark>7-</mark> динамик LR+	11-BAT+
		8-динамик LR-	12-GND

### PIONEER KEH-3800 (RDS)

	1-TEL MUTE	6-динамик LF-	11-динамик RR+
	<mark>2-</mark> упр.ант	7-динамик LF+	12-динамик RR-
	3-A+	8-BAT+	13-GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	4-динамик RF-	9-динамик LR+	-
1		10-динамик LR-	-

### **PIONEER DEH-P443R**

	1-GND	<mark>7-</mark> динамик RF-	12-DRSW
	<mark>2-</mark> упр.ант	8-динамик RF+	<mark>13</mark> -динамик LR-
	4-TEL MUTE	9-BAT+	<mark>14-</mark> динамик LR+
9 16	5-динамик LF-	10-подсветка	15-динамик RR-
	6-динамик LF+	11-A+	16-динамик RR+

### **PIONEER DEH-624R**

	1-динамик LR-	6-динамик LF-	11-динамик RF+
	<mark>2</mark> -динамик RR-	<mark>7-</mark> динамик LR+	<mark>12-</mark> динамик LF+
123456	3-упр.ант	8-динамик RR+	-
789101112	4-GND	9-BAT+	-
	5-динамик RF-	10-A+	-

### **PIONEER DEH-790SDK**

	1-TEL MUTE	6-GND
	2-A+	7-BAT+
	3-подсветка	8-упр.усилит
678910	4-динамик RF+	9-динамик RF-
	5-динамик LF+	<mark>10</mark> -динамик LF-

# PIONEER DEH-M980RDS, KEH-M8300RDS, KEH-M9300RDS

1 🗖 7	<mark>1-</mark> динамик LR-	6-динамик RF-	11-BAT+
	2-динамик RR-	<mark>7-</mark> динамик LF-	<mark>12-</mark> упр.ант
	3-TEL MUTE	8-динамик LR+	13-динамик RF+
	4-A+	<mark>9-</mark> динамик RR+	<mark>14-</mark> динамик LF+
8 14	5-подсветка	10-GND	-


### **PIONEER KEH-M7005W**



### **PIONEER KEH-M7400RDS**

	1-ANT REMOTE	5-динамик LF+	8-динамик RR+
	2-A+	6-динамики L-	9-динамики R-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		<mark>7-</mark> динамик LR+	<mark>10</mark> -динамик RF+

### **PIONEER DEQ-9200**



#### **PIONEER**

	1-BAT+	3-ANT REMOTE	9-динамик L+	11-ANT
11 20	2-A+	7-динамик R+	10-GND динамиков	12-ANT GND

### RENAULT R5, R19, R21, ESPACE, TWINGO

9 11 1 4 14 16	1-A+	9-динамик RR+	<mark>14-</mark> динамик LF-
	2-GND	10-динамик RR-	15-динамик LR+
	3-BAT+	11-динамик RF+	<mark>16-</mark> динамик LR-
	4-подсветка	12-динамик RF-	-
10 12 2 3 13 15	5-упр.ант	13-динамик LF+	-

### **ROADSTAR**



### **ROADSTAR RS-110000HQL**

1 345678910	1-ANTEN	<mark>8-</mark> динамик RR+	13-динамик LF+
	<mark>4-</mark> лин. вход L	9-динамик RR,LR-	14-GND
	5-лин. вход R	<mark>10</mark> -динамик LR+	<mark>15-</mark> упр.ант
	6-BAT+	11-динамик RF+	16-GND
20 1817161514131211	7-A+	<mark>12</mark> -динамик RF,LF-	<mark>20-</mark> GND ANTEN


### **SKODA VERONA**



### SONY XR-7300, XR-7200, XR-7201, XR-7202, XR-7400




### **SONY CDX-R79VF**

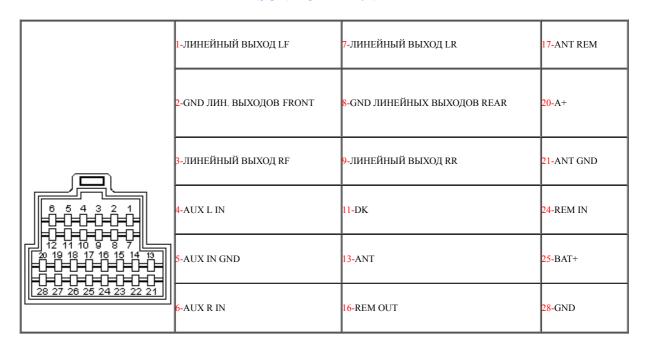

### **SONY XR-502**

1-динамик LR+	10-динамик RF-	<mark>19-</mark> CD DATA IN
2-динамик LR-	11-A+	<mark>20-</mark> PWR ANT
3-динамик LF+	12-GND	21-CD CLOCK IN
4-динамик LF-	13-CD DISP SEL	22-CD RESET
5-BAT+	14-CD IN L	23-CD MUTE
6-GND	15-CD IN R	24-CD ACC CONT

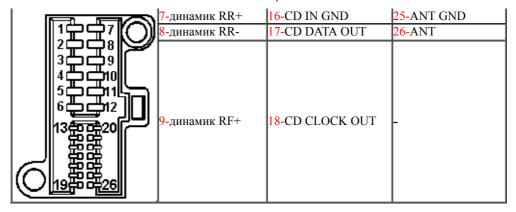

### **SONY XR-7082**

1-динамик LR+	7-динамик RR+	12-GND	<mark>17-</mark> ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД L	23-AUX INPUT GND
2-динамик LR-	8-динамик RR-	13-DK OUT	<mark>18-</mark> GND ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДОВ	24-AUX INPUT RCH
3-динамик LF+	9-динамик RF+	<mark>14-</mark> УПР.УСИЛИТ	<mark>19-</mark> ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД R	25-ANT GND
4-динамик LF-	10-динамик RF-	15-REM-IN	<mark>21-</mark> УПР.АНТ	26-ANT
5-BAT+	11-A+	16-REM-OUT	22-AUX INPUT LCH	-

### SONY XR-3700RDS, XR-3750, XR-3690RDS, XR-6700RDS, XR-C700

			<mark>1-</mark> динамик LF+	5-динамик RR+	9-упр.усилит	13-A+
1	• • • • • 7 • • • • •	15	2-динамик LF-	6-динамик RR-	10-TEL MUTE	14-TST
2	• • • 8 • • •	16	3-динамик LR+	<mark>7-</mark> динамик RF+	<mark>11-</mark> упр.ант	15-GND
			4-динамик LR-	8-динамик RF-	12-подсветка	16-BAT+

### **SONY XR-7042, XR-4403**

1 1 1 2 3 4 5 6 7 1	1-GND	5-динамик RF+	8-BAT+	<mark>12</mark> -динамик RR-	<mark>15</mark> -динамик LR-
	<mark>2</mark> -упр.ант	6-динамик LF+	<mark>9-</mark> A+	13-динамик RF-	-
	4-динамик RR+	7-динамик LR+	10-упр.усилит	14-динамик LF-	-

### **SONY CDX-5072**

	1-GND	9-динамик LR-	15-динамик RF-
	<mark>2-</mark> упр.ант	10-BAT+	<mark>16</mark> -динамик RF+
123456789	5-динамик RR-	11-A+	<mark>17</mark> -динамик LF+
	6-динамик RR+	12-упр.усилит	18-динамик LF-
0 11 0 0 14 0 14 10 10 10	8-динамик LR+	13-TEL MUTE	-

### **SONY MDX-U1RDS**

		3-TEL MUTE	5-A+
<b>◆</b> 4 <b>◆ ◆</b> 7 <b>◆</b>	2-GND	4-упр.усилит	6-BAT+

### **SONY XR-C210, XR-C214**

	1-GND	10-BAT+	<mark>16</mark> -динамик RF-
P2V3 4V5 6 7V8V9	5-динамик RR+	11-A+	<mark>17</mark> -динамик LF+
1º2º3 4º5 6 7º8º9	6-динамик RR-	<mark>12-</mark> упр.ант	18-динамик LF-
	8-динамик LR+	13-TEL MUTE	-
10 11 12 13 14 15 16 17 18	9-динамик LR-	<mark>15</mark> -динамик RF+	-

### **SONY XR-4252**

1-динамик LR+	<mark>5</mark> -динамик LF+	<mark>9-</mark> упр.ант	14-ANT
<mark>2</mark> -динамик LR-	6-динамик LF-	10-back up	15-BAT+
3-динамик RR-	<mark>7</mark> -динамик RF-	11-GND	16-back up
4-динамик RR+	8-динамик RF+	<mark>13</mark> -GNDант	17-GND

### SSANG-YONG MUSSO, KORANDO

9151113 5431	1-A+	9-ДИНАМИК RR+	<mark>14</mark> -ДИНАМИК LF-
222 222	2-GND	<mark>10</mark> -ДИНАМИК RR-	<mark>15</mark> -ДИНАМИК LR+
	3-BAT+	11-ДИНАМИК RF+	<mark>16</mark> -ДИНАМИК LR-
	<mark>4</mark> -ПОДСВЕТКА	12-ДИНАМИК RF-	-
10 16 12 14 2	5-упр.ант	13-ДИНАМИК LF+	-

# SUBARU LEGACY, IMPREZA, VIVIO

	1-A+	<mark>11</mark> -ДИНАМИК RF+
	<mark>2</mark> -GND	<mark>12</mark> -ДИНАМИК RF-
	3-BAT+	13-ДИНАМИК LF+
바람	<mark>4</mark> -ПОДСВЕТКА	14-ДИНАМИК LF-
	<mark>5</mark> -упр.ант	15-ДИНАМИК LR+
	9-ДИНАМИК RR+	<mark>16</mark> -ДИНАМИК LR-
	<mark>10</mark> -ДИНАМИК RR-	-


### **SUZUKI SWIFT**

	1-A+	12-ДИНАМИК RF-
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3-BAT+	13-ДИНАМИК LF+
[ 3[ 3[ 11] 12] ] 4 · ·	<mark>4-</mark> ПОДСВЕТКА	<mark>14-</mark> ДИНАМИК LF-
	5-упр.ант	15-ДИНАМИК LR+
15 16	9-ДИНАМИК RR+	<mark>16-</mark> ДИНАМИК LR-
	<mark>10</mark> -ДИНАМИК RR-	-
	11-ДИНАМИК RF+	GND-ОБОД РАЗЬЕМА


### **TOYOTA**

(दिद्या	(00000)	1-A+	9-динамик RR+	<mark>14-</mark> динамик LF-
		2-GND	<mark>10</mark> -динамик RR-	<mark>15</mark> -динамик LR+
14 13 12 11	3-BAT+	11-динамик RF+	<mark>16</mark> -динамик LR-	
		4-подсветка	<mark>12</mark> -динамик RF-	-
		5-упр.ант	<mark>13-</mark> динамик LF+	-

# **TOYOTA 18302** made in philipines

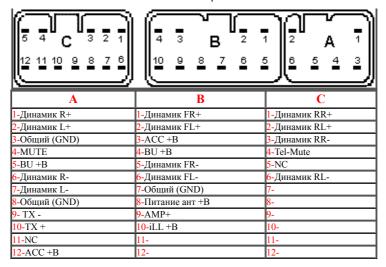

### **TOYOTA 57101**

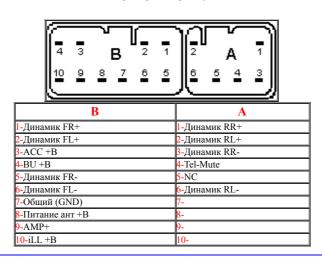

#### **UNIVERSUM CR 439X**


_							
	_	1		<mark>4-</mark> лин. вход L	<mark>8-</mark> динамик RR+	<mark>12</mark> -динамик RF,LF-	16-GND
K	্ৰ	400000000		5-лин. вход R	<mark>9-</mark> динамик RR,LR-	13-динамик LF+	17-GND
l		ے احمصصصصم	<u>ා</u>	6-BAT+	<mark>10</mark> -динамик LR+	14-GND	-
ı	_	20 11	_	7-A+	11-динамик RF+	<b>15-</b> упр.ант	-

### VW SHARAN, FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA

.0.	ጌ	₽	<mark>1-</mark> A+	9-ДИНАМИК RR+	<mark>14-</mark> ДИНАМИК LF-
0 13 0 14	.0	5습 2습	<mark>2-</mark> GND	<mark>10</mark> -ДИНАМИК RR-	<mark>15-</mark> ДИНАМИК LR+
	- 15 · 2 · C · C · C · C · C · C · C · C · C	- Ĉ	3-BAT+	<mark>11</mark> -ДИНАМИК RF+	<mark>16</mark> -ДИНАМИК LR-
0 9		1() 2()	<mark>4-</mark> ПОДСВЕТКА	<mark>12-</mark> ДИНАМИК RF-	-
° 10	֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	30	<mark>5-</mark> упр.ант	13-ДИНАМИК LF+	-

### **VW BETA V**


A	C
1-GALA	7-TEL+
2-TEL MUTE	11-REM-C
3-V.BUS	12-TEL-
4-BAT+	13-DATA IN
5-+12V	14-DATA OUT
6-подсветка	15-CLOCK

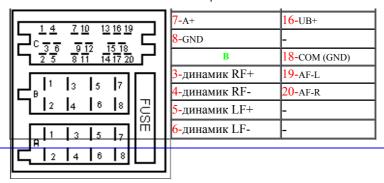

VOLVO 850, 960, S70, V70, S40, V40




### **VOLVO CR-603, CR-606**



### YAMAHA YM1050EQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1-ANT+	9-ДИН. LR- и LF-	16-GND
	2-LIN - L+	<mark>10-</mark> ДИНАМИК LF+	18-LIN - R-
	3-LIN - R+	<mark>11-</mark> ДИНАМИК RR+	19-LIN - L-
	5-A+	<mark>12</mark> -ДИН. RR- и RF-	20-BAT+
	7-ДИНАМИК LR+	<mark>14-</mark> ДИНАМИК RF+	-

### YAMAHA YM9600

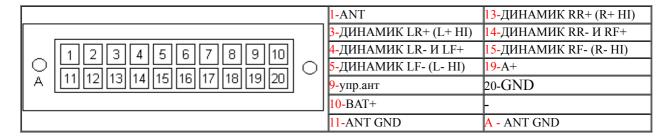

Материал взят с сайта TeleTehnika.